

Bruksanvisning till Trådlös styrenhet 5 knappar

Artikelnummer: 503135



Förberedelser

Börja med att packa upp paketet och kontrollera att alla delar finns med och är hela.

Innehåll

En styrenhet består av följande delar:


- 1 styrenhet 5 knappar
- 1 laddningskabel
- 1 strömadapter 12V

Den trådlösa styrenheten kan användas tillsammans med våra interaktiva bubbelrör, luftrör, bubbelväggar och den interaktiva fiberoptikljuskällan.

För trådlös styrning behöver alla produkter (förutom fiberoptikljuskällan) att utrustas med en trådlös mottagare (ingår ej), se tillbehör.

Innan användning och vid varje laddningstillfälle ska styrenheten laddas mellan 6-8 timmar.

Stäng alltid av enheten när den inte används.

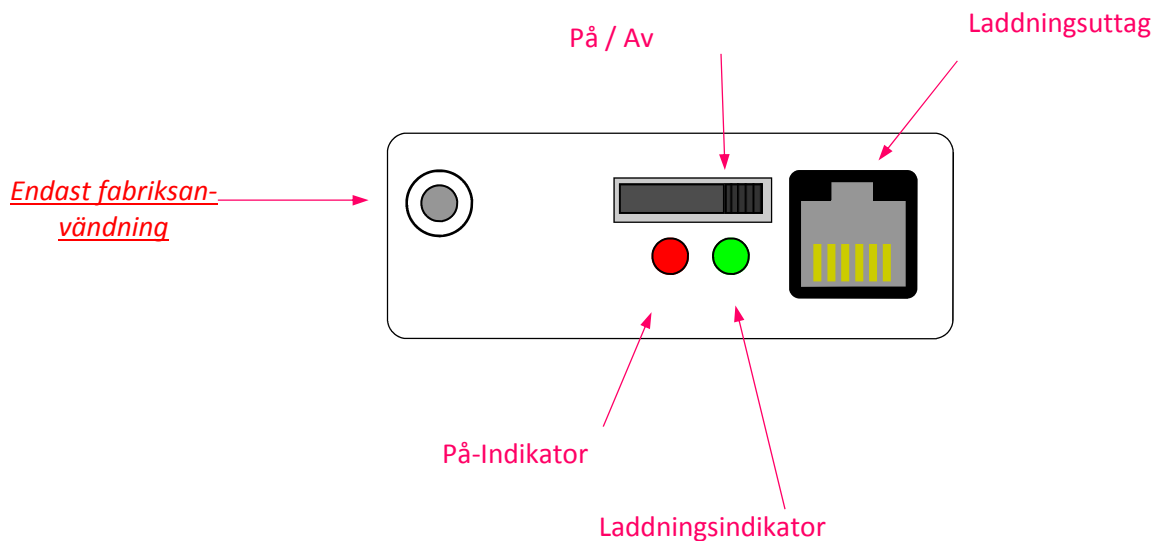

Laddningskabel består av:



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870
www.komikapp.se

Strömadapter, omkopplare (svart) och laddningskabel (vit)



Sätt i laddningskabeln i laddningsuttaget på styrenheten och koppla till ett vägguttag. Ladda styrenheten när den är avstängd, endast den gröna lampan på baksidan ska lysa och indikera att enheten laddas. När laddningen är klar, dra ut laddningskabeln och sätt på enheten (endast den röda lampan ska lysa).

Övrigt

Tillbehör
Trådlös mottagare

Artnr
503359

Miljö

När produkten är uttjänt

Styrenheten innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall.

Din kommun kan lämna information om vart du kan lämna in den.



Tekniska data

Storlek: L:24 cm B:19 cm H:7 cm



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870
www.komikapp.se