




Art.nr: 503190 Inspelningsbar kalender

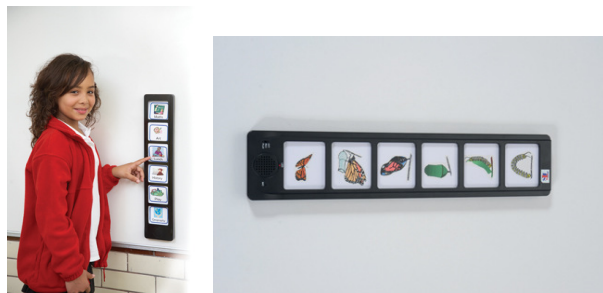

Mått: 56x12x3cm

Behåll denna bruksanvisning för framtida referens, eftersom den innehåller viktig information.

Produkten drivs med 3x AAA batterier (ingår ej)  
Sätt i nya batterier, se till att polariteten är rätt som markerad i batteriluckan. Vid byte, ta bort de förbrukade batterierna och avyttra ansvarsfullt.  
Batterier får endast bytas av vuxna.  
Endast batterier av samma typ ska användas.  
Blanda inte nya och gamla batterier, byt alltid alla batterier samtidigt.  
Blanda inte uppladdningsbara och icke-uppladdningsbara batterier.  
Låt aldrig batterierna komma i kontakt med vätskor.  
Alla batterier ska tas bort från produkten under långa perioder av lagring.

#### Inspelning och användning:

För att spela in ett meddelande ställ Off/Rec/Play knappen på REC , tryck ner den rutan du vill spela in på och håll nedtryckt under hela inspelningen (enheten piper och den röda LED-lampan lyser för att visa att inspelning pågår ) och tala tydligt i mikrofonen (MIC). När du är klar med inspelningen av ditt meddelande, släpp knappen (LED lampan slocknar och enheten piper två gånger). För att förhindra att meddelandet av misstag spelas över , ändra Off/Rec/Play knappen tillbaka till antingen "Play" eller "off" .

För att lyssna på meddelandet som du har spelat in , ställ Off/Rec/Play knappen på "Play" . Tryck på önskad ruta på kalendern för att starta meddelandet. Det inspelade meddelandet är kvar tills du bestämmer dig för att spela in ett nytt.

När kalendern inte används sätts den på "Off" för att spara batterier.

#### Allmän fakta:

10 sekunder inspelning per ruta  
Storlek papperskort 75x100mm  
3xAAA batterier krävs (ingår ej)  
Kalendern kan hängas upp både lodrätt och vågrätt (skruvar för upphängning ingår ej)



Innehåller smådelar. Ej lämplig för barn under tre år.



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL